

# GEBÄUDESTEUERUNG

Intelligent. Einfach. Bequem.



## I-TEC SMARTWINDOW

MOBILE HAUSSTEUERUNG. ZU HAUSE. UNTERWEGS.

### I-tec SmartWindow



Die intelligente Gebäudesteuerung I-tec SmartWindow von Internorm macht es Ihnen leicht, Ihre Lüftung und Beschattung einfach und bequem per Smartphone oder Tablet zu bedienen. Egal ob Sie zu Hause sind, oder unterwegs – über die Internorm-App können Sie I-tec Lüftung, I-tec Beschattung, Sonnenschutz und Oberlichtöffner mobil steuern bzw. den Status Ihrer Fenster mittels Öffnungsüberwachung kontrollieren.

Im App Store oder Google Play kann die App I-tec SmartWindow kostenfrei mit der zugehörigen Installationsanleitung heruntergeladen werden. Auf der Bedienoberfläche genügen einfache Fingertipps, um Jalousien hoch- und hinunterzufahren, die Lichtlenkung nach Bedarf einzustellen oder beim Lüfter das Luftvolumen zu regeln. Auch Oberlichten können einfach geöffnet bzw. geschlossen werden oder geöffnete, gekippte und geschlossene Fenster überwacht werden.



#### Zu Hause oder unterwegs

Ob im Urlaub, gemütlich zu Hause auf der Couch oder unterwegs – mit der kostenlosen Internorm-App kann die gesamte Gebäudetechnik bequem mobil bedient werden. Sie benötigen dazu nur Ihr Smartphone oder Tablet. Ein über das WLAN-Netz angehängtes Gateway zu Hause dient dann als Schnittstelle zu den jeweiligen Bauteilen.

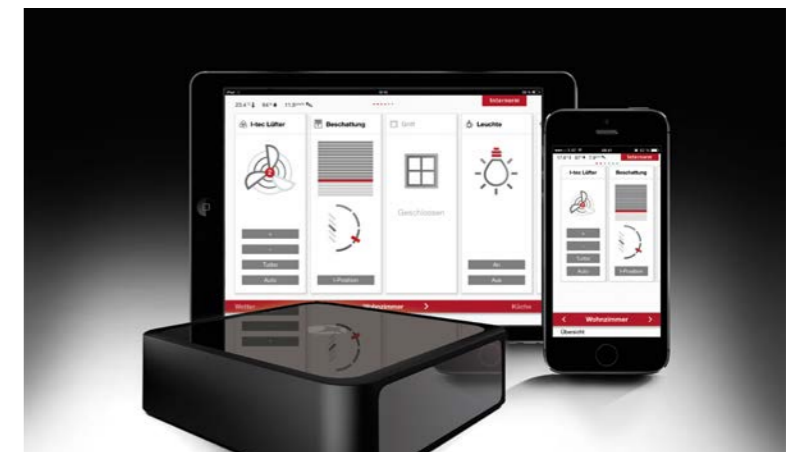

KOSTENLOSE APP  
MIT ANLEITUNG



EINFACHE DEFINITION  
DER ANFORDERUNGEN



MIT TASKS AUCH IM  
URLAUB STEuern



EINFACH  
ERWEITERBAR



MANUELLE STEUERUNG  
MÖGLICH



INDIVIDUELLE  
EINSTELLUNGEN



## STEUERELEMENTE

INDIVIDUELL. VIELFÄLTIG. ERWEITERBAR.

Über die Internorm-App I-tec SmartWindow können verschiedenste Elemente bedient werden. I-tec Lüftung, I-tec Beschattung, Sonnenschutz und Oberlichtöffner lassen sich so bequem mobil steuern. Aber auch den Status Ihrer Fenster können Sie mit dieser intelligenten

Systemlösung überprüfen. Die Haussteuerung kann individuell nach Ihren Wünschen erweitert werden. Wetterstationen, schaltbare Steckdosen und Rauchmelder werden von der I-tec SmartWindow Steuerung direkt erkannt.



### I-tec Lüftung

Die I-tec Lüftung von Internorm sorgt auch bei geschlossenem Fenster für perfekte Frischluft und ein optimales Raumklima – ohne große Wärmeverluste, ohne Pollenbelastung, ohne Lärm von außen, ohne Risiko des Einbruches. Die Lüftung ist vollständig im Fensterrahmen integriert. Die Intensität des Luftaustausches lässt sich über eine Steuerung direkt am Fensterrahmen oder via I-tec SmartWindow regeln.




### I-tec Beschattung

Sonnen- und Sichtschutz sind bei Internorm-Verbundfenstern zwischen den Scheiben integriert und somit vor Verschmutzung geschützt. Mithilfe eines energieautarken Photovoltaikmoduls können Jalousie, Faltstore oder Duette vollkommen ohne externe Stromquelle nach oben und nach unten gefahren werden. Steuern lässt sich die Beschattung durch einen Regler direkt am Fensterrahmen oder via I-tec SmartWindow.



### Sonnenschutz

Raffstore sind mit einer innovativen Lamelle ausgestattet, die einerseits Hitze draußen hält und andererseits das Tageslicht blendfrei über die Decke tief in den Raum lässt. Rollläden hingegen sorgen für eine absolute Abdunkelung. Sonnenschutzsysteme von Internorm können einerseits mit einem Funksender betrieben werden, andererseits über I-tec SmartWindow.

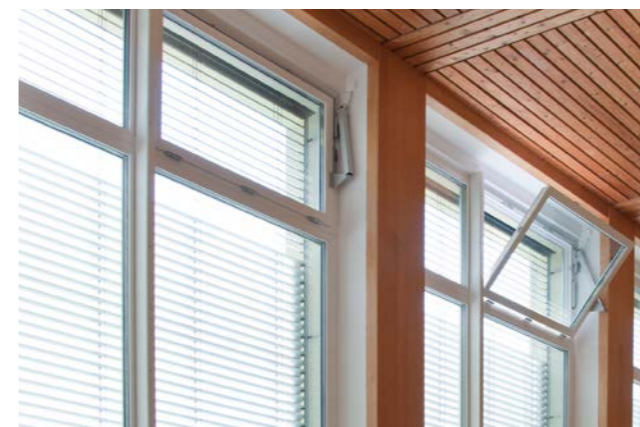

### Oberlichtöffner

Oberlichten bringen noch mehr Licht in die Innenräume. Im Unterschied zu einem regulären Dachfenster ist eine Oberlichte aber nicht für den Ausblick auf die Umgebung konzipiert, sondern beschränkt sich rein auf die Belichtung. Meist werden sie an schwer erreichbaren Stellen eingebaut und lassen sich nur mit großer Mühe öffnen. Mit einer elektrische Oberlichtöffnung, die über das I-tec SmartWindow gesteuert wird, geht das aber ganz einfach.



## INSTALLATION UND BEDIENUNG

KOSTENLOS. EINFACH. SCHNELL.

Das I-tec SmartWindow ist einfach zu installieren und bedienen. Dafür notwendig ist ein „Gateway“, das an einen vorhandenen WLAN-Router angeschlossen wird. Das Gateway stellt dabei die Schnittstelle zwischen Steuerelementen und Ihrem Tablet oder Smartphone her.

Kostenloser Download  
Internorm App I-tec SmartWindow:



App I-tec  
SmartWindow



### Installation

So einfach geht's: Internorm-App I-tec SmartWindow vom App Store oder Google Play kostenlos auf Tablet oder Smartphone herunterladen.

Gateway an Netzwerk (WLAN-Router) und Strom anschließen. App öffnen und den weiteren Anweisungen folgen.

### Geräte einrichten

In wenigen Schritten bestimmen Sie die Bauteile bzw. Geräte, die in die Gebäudesteuerung integriert werden sollen. Nur ein paar Fingertipps, wie Sie es von Touch-Monitoren gewohnt sind, und Sie haben Ihren Wohnkomfort und Ihre Flexibilität in Ihrem Zuhause erhöht.

### Programmierte Einstellungen

Stehen Sie unter der Woche früher auf, gehen duschen und haben keine Zeit mehr ausreichend zu lüften? Oder verlassen Sie in den Wintermonaten noch im Dunkeln Ihre Wohnung und möchten die Beschattung noch nicht hinauffahren? Mit der App I-tec SmartWindow von Internorm ist das kein Problem mehr. Verschiedenste Einstellungen (Tasks) lassen sich kinderleicht und genau nach Ihren Wünschen vorprogrammieren. Die App führt Ihre Wünsche voll automatisch aus und Sie müssen nicht mehr ans Lüften oder die Beschattung denken.

### Einfach erweiterbar

Durch das Funksystem und die im Elektrohandel erhältlichen Zusatzkomponenten wie Wetterstation, schaltbare Steckdosen oder auch Rauchmelder, können Sie die Haussteuerung nach Belieben erweitern.

## VERTRIEBS- NIEDERLASSUNGEN

### Österreich

Internorm Fenster GmbH

A-1100 Wien · Hebbelplatz 5

Tel.: +43 (1) 605 72-0 · Fax: +43 (1) 605 72-2125

E-Mail: [wien@internorm.com](mailto:wien@internorm.com)

A-4061 Pasching · Kremstal Straße 5

Tel.: +43 (7229) 770-2440 · Fax: +43 (7229) 770-2433

E-Mail: [linz@internorm.com](mailto:linz@internorm.com)

A-6020 Innsbruck · Eduard-Bodem-Gasse 1

Tel.: +43 (512) 36 10 48-0 · Fax: +43 (512) 36 10 48-2625

E-Mail: [innsbruck@internorm.com](mailto:innsbruck@internorm.com)

A-8502 Lannach · Industriestr. 2

Tel.: +43 (3136) 825 00-0 · Fax: +43 (3136) 825 00-2829

E-Mail: [lannach@internorm.com](mailto:lannach@internorm.com)

### Deutschland

Internorm-Fenster GmbH

Zentrale Deutschland

D-93059 Regensburg · Nußbergerstr. 6b

Tel.: +49 (941) 464 04-0 · Fax: +49 (941) 464 04-22 40

E-Mail: [regensburg@internorm.com](mailto:regensburg@internorm.com)

Vertriebsniederlassung Berlin

D-12623 Berlin · Landsberger Str. 267

Tel.: +49 (30) 340 44 17-0 · Fax: +49 (30) 340 44 17-99

E-Mail: [berlin@internorm.com](mailto:berlin@internorm.com)

### Schweiz

Internorm-Fenster AG

CH-6330 Cham · Gewerbestr. 5

E-Mail: [cham@internorm.com](mailto:cham@internorm.com)

Ausstellung Ostschweiz

CH-9434 Au · Berneckerstr. 15

Tel.: +41 (0) 71 747 59 59 · Fax: +41 (0) 71 747 59 58

E-Mail: [au@internorm.com](mailto:au@internorm.com)

Ausstellung Mittelland

CH-5502 Hunzenschwil · Römerstrasse 25

Tel.: +41 (0) 62 926 07 52 · Fax: +41 (0) 62 926 07 54

E-Mail: [mittelland@internorm.com](mailto:mittelland@internorm.com)

Salle d'Exposition Suisse Romande

CH-1030 Bussigny-près-Lausanne VD · Rue de l'Industrie 58

Tel.: +41 (0) 22 364 67 33 · Fax: +41 (0) 22 364 86 22

E-Mail: [romandie@internorm.com](mailto:romandie@internorm.com)

[www.internorm.com](http://www.internorm.com)

**Internorm-Fenster-Telefon zum Gratis-Tarif (gültig für A und D): 00800/11 111 111**